

SURFACE / FLUSH MOUNT LOCK - RESIDENT EMPLOYEE MODE: WESKO LOCK APP

DOWNLOAD / REGISTER THE APP

DOWNLOAD 'WESKO LOCK APP'



Register

CLICK 'NEW? SIGN UP HERE'

FIND YOUR eLock

USE 'FIND ME' PAIRING

- ON KEYPAD PRESS
- TAP ON TOP BAR THEN "Scan for eLocks"
- FIND GREEN TILE ON APP SCREEN

OR

USE APP

FIND YOUR LOCK
ON APP SCREEN



CHANGE PASSCODE

- ON YOUR TILE, TAP
- ENTER YOUR NEW PASSCODE AND SAVE

LOCK / UNLOCK



TO LOCK



- TURN THE KNOB TO LOCK POSITION (12 O'CLOCK)



- TAP ICON TO LOCK



TO UNLOCK



- TAP ICON TO UNLOCK



- TURN KNOB TO UNLOCK POSITION

CHARGING

LOW BATTERY



PLUG IN USB CHARGER















SUPPORT@WESKO-ELOCKS.COM | 905 629 3227 | WESKO-ELOCKS.COM

SURFACE / FLUSH MOUNT ELOCK - RESIDENT EMPLOYEE MODE: Keypad

FIRST TIME USE

CHANGE DEFAULT PASSCODE	 1. PRESS 3, THEN P (YELLOW LED TURNS ON)	 2. ENTER '1234' THEN PRESS 	 3. ENTER ANY 4 DIGITS THEN PRESS  FOR NEW PASSCODE (GREEN LED BLINKS AND YELLOW TURNS OFF)
--------------------------------	--	---	--

DAILY USE



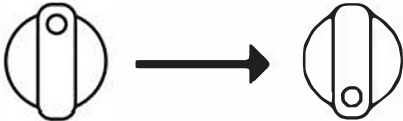

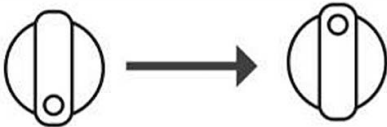




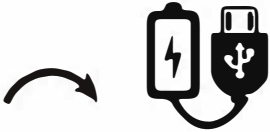
 TO UNLOCK	 1. ENTER PASSCODE, PRESS 	 2. TURN THE KNOB TO UNLOCK POSITION
 TO LOCK	 1. TURN THE KNOB TO LOCK POSITION (12 O'CLOCK)	 2. PRESS  TO LOCK
 BATTERY LEVEL	 PRESS 2, THEN P	<p>LED STATUS INDICATOR</p>  <p>FULL LOW NEED TO CHARGE</p>  PLUG IN USB CHARGER

eLOCK FLUSH/SURFACE MOUNT - MODE EMPLOYÉ RÉSIDENT: CLAVIER

PREMIÈRE UTILISATION

CHANGER LE CODE D'ACCÈS PAR DÉFAUT	 1. APPUYER 3, PUIS P (LE LED JAUNE S'ALLUME)	 2. ENTRER "1234", PUIS APPUYER (CLIGNOTE VERT)	 3. ENTRER LES 4 CHIFFRES PUIS APPUYER SUR [checkmark] POUR UN NOUVEAU CODE D'ACCÈS (CLIGNOTE VERT ET LE JAUNE S'ÉTEINT)
---	---	--	--

USAGE QUOTIDIEN

 DÉVERROUILLER	 1. ENTRER CODE D'ACCÈS, APPUYER [checkmark]	 2. TOURNEZ LE BOUTON EN POSITION DÉVERROUILLAGE
 VERROUILLER	 1. REPLACER LE BOUTON EN POSITION DE VERROUILLAGE (12 HEURE)	 2. APPUYER SUR [checkmark] POUR VERROUILLER
 NIVEAU DE BATTERIE	 APPUYER 2, PUIS P	<p>INDICATEUR D'ÉTAT LED</p>  <p>PLEIN FAIBLE BESOIN DE CHARGER</p>  BRANCHER LE CHARGEUR USB

QRC_FMSM_RESIDENT_V3.0 FR



SUPPORT@WESKO-ELOCKS.COM | 905 629 3227 | WESKO-ELOCKS.COM

eLOCK FLUSH /SURFACE MOUNT - MODE EMPLOYÉ RÉSIDENT: WESKO LOCK APP

TÉLÉCHARGER / ENREGISTRER L'APP

TÉLÉCHARGER "WESKO LOCK APP"



Registre

CLIQUEZ SUR "NOUVEAU? INSCRIVEZ-VOUS ICI"

TROUVEZ VOTRE eLOCK

UTILISEZ LE JUMELAGE "TROUVEZ-MOI"

- SUR LE CLAVIER APPUYER
- APPUYER SUR LA BARRE SUPÉRIEURE PUIS "Scan pour eLocks"
- TROUVER LA TUILE VERTE SUR L'ECRAN APP

OU

UTILISER L'APP

TROUVEZ VOTRE SERRURE SUR L'ECRAN APP



CHANGER LE PASSCODE

- APPUYER SUR VOTRE TUILE
- ENTRER VOTRE NOUVEAU CODE D'ACCÈS ET SAUVEGARDER

VERROUILLER / DÉVERROUILLER

VERROUILLER

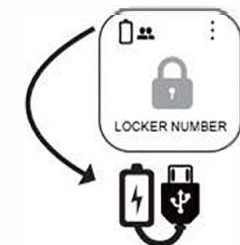


DÉVERROUILLER



CHARGEMENT

BATTERIE FAIBLE



BRANCHER LE CHARGEUR USB



SUPPORT@WESKO-ELOCKS.COM | 905 629 3227 | WESKO-ELOCKS.COM

QRC_FMSM_RESIDENT_V3.0 FR